

yepp'



안전을 위한 주의사항 (3~4쪽 참조)
 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

사용설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.

YP-Z5F

사용설명서를 읽기 전에 사용설명서를 읽기 전에 아래 사항들을 확인하세요

안전을 위한 주의사항에 사용되는 아이콘

아이콘	명칭	의미
A	경고	지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용
A	주의	지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용

본문에 사용되는 아이콘

아이콘	명칭	의미
!	주의	제품의 기능이 작동되지 않거나 설정 상태가 해제될 수 있는 경우
	참고	제품의 작동에 도움이 되는 힌트 또는 도움이 되는 쪽수 참조 내용
시작하기 전에!	시작하기 전에	제품의 기능을 작동시키기 위해 미리 필요한 설정

사용설명서 이용

- 1. 본 제품 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 숙지하세요. ▶ 3쪽
- 2. 문제가 발생하면 고장신고 전에 문제해결을 참조하세요. ▶ 67쪽
- 3. 찾아보기를 활용하면 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다. ▶ 80쪽
- 4. 용어설명을 활용하면 어려운 용어를 가나다 순으로 찾아볼 수 있습니다. ▶ 78쪽

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항 제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산성의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜 주세요



지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.

전원 관련

화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



지정된 충전기로만 제품을 충전하세요. 그 외의 충전기는 사용하지 마세요.



충전기 전원 플러그가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주세요.



콘센트에 전원 플러그를 여러 개 꽂아 사용하지 마세요



제품이나 충전기에서 이상한 냄새가 날 때는 사용을 즉시 중단하세요.

충전기의 경우 곧바로 플러그를 콘센트에서 뺀 후 서비스센터에 연락하세요



충전기 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 부서지지 않도록 하세요.



천둥. 번개가 칠 때는 충전기 전원 플러그를 빼 주세요



전원 플러그는 물기가 없는 손으로 잡고 취급하세요.



제품 및 충전기를 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요,



제품을 물에 빠뜨리거나 젖게 하지 마세요.

물에 젖었을 때는 전원을 켜지 말고 서비스센터에 연락하세요.

안전을 위한 주의사항(계속)



경고 지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.

전원 관련	사용 관련
폭발 및 화재, 감전의 위험이 있습니다.	청력 손상의 위험이 있습니다.
습기, 먼지, 그을음 등이 많은 장소에 두지 마세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.	이어폰이나 헤드폰을 큰 음량으로 장시간 들으면 청각에 심각한 손상이 발생될 수 있습니다. 850명 이상의 큰 소리에 장시간 노출될 경우 청각에 해로운 영향을 줄수 있으며, 소리의 강도가 높을수록 청각에 해로운 소성이 발생될 수 있습니다. (일반 대화시 소리의 크기는 500명 ~ 600명정도, 도로소음은 800명정도입니다) 이어폰 사용시 적당한 음량 크기로 조절하여 사용하기 배랍 니다.(일반적으로 적당한 음량은 최대 음량의 2/3이하입니다)
	귀에서 귀울림(이명)이 있을 때에는 음량을 줄이거나 사용을 중지하여 주세요.
35℃ 이상의 화기 근처나 고온의 찜질방, 주차 중인	교통 사고의 위험이 있습니다.
차 안에 두지 마세요 여름철에 주차 중인 차의 내부 온도는 80℃까지 올라갑니다.	자전거, 자동차, 오토바이 등의 운전 중에는 이어폰 을 사용하지 마세요. 위험할 뿐만 아니라 지역에 따라서는 위법이 됩니다. 보행 중에 특히 횡단보도에서 이어폰을 큰 음량으로 사용하면 위험합니다.

운동, 보행 등 활동 중에는 팔이나 주변 기구들에 이어폰 줄이 걸리지 않도록 주의하여 사용하세요.



주의

지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있습니다.

사용 관련

제품 고장 및 부상의 위험이 있습니다.



제품을 목에 걸고 사용할 때 목걸이 끈에 과도한 압력이 가해지지 않게 주의하세요.

중요 데이터의 관리



보관하세요.
고장, 수리, 그의 기타 이유로 인한 녹음 데이터 및 저장 데이터의 소설에 따른 손해에 대해서는 제소에서 일체 책임을 지지 바랍니다.

중요 데이터는 별도로

고장의 위험이 있습니다.



제품이나 충전기를 떨어뜨려 심한 충격을 주거나 제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.



제품이나 충전기 내부에 먼지나 이물질이 들어가지 않게 하세요.



액세서리는 삼성전자에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.



제품에 물을 뿌리거나 벤젠, 신나 등의 화학물질로 닦지 마세요.

화재, 감전 및 표면을 변질시킬 수 있으므로 절대 사용하지 마세요



자석 등과 같이 자성이 강한 물건과 가까지 두지 마세요.

고장의 원인이 됩니다.

차례

사용설명서를 읽기 전에	2
안전을 위한 주의사항	3
차례	6
1장 전비	
제품의 특장점	9
제품 및 부속품 확인	10
부속품 확인	10
각 부분의 이름	11
화면 표시창 안내	13
버튼 기능 설명	14
충전하기	16
기본 사용법 익히기	17
2장 원하는 파일 가져오기	
원하는 파일 가져오기	21
원하는 파일 가져오기	21
"Media Studio" 설치하기	22
PC와 연결하기	23
"Media Studio"에 폴더/파일 불러오기	
"Media Studio"에 PC 음원	
검색으로 불러오기	26
"Media Studio"를 사용하여 파일 전송하기	28
이동식 디스크로 사용하기	30
PC와 분리하기	31

3장 | 멀티미디어 기능 즐기기

음악 듣기	33
재생목록으로 듣기	
무순서 반복(셔플) 재생하기	38
"Media Studio"를 사용하여 가사 입력하기	40
가사 검색해서 입력하기	42
가사표시/음악 정보 확인하기	44
사진 보기	45
사진 보기	45
사진 확대/슬라이드 쇼 보기	47
FM 라디오 듣기	46
FM 라디오 듣기	47
프리셋 주파수 설정하기	49
프리셋 삭제하기	51
FM 라디오 설정하기	52
녹음하기	54
음성 녹음 하기	54

4장 사용자 설정 기능

사용자 설정 기능	57
오디오 설정하기	
화면표시 설정하기	58
슬라이드 쇼 설정하기	59
반복 재생 설정하기	60
시간 설정하기	6
언어 설정하기	62
설정 초기화하기	63
시스템 정보 확인하기	64

5장 문제 해결

시스템 초기화	66
고장신고 전 확인사항	

7장 부록

메뉴 구조	71
USB 드라이버 수동으로 설치하기 :	72
업그레이드/파일 형식 안내	76
보관 및 관리 :	77
용어설명	78
찾아보기 8	30
제품규격 8	

| | | | | | | | | | | | MP3 플레이어

제품의	l 특장점		
		품 확인	10
부	속품 확	2	10
각	부분의	이름	11
호	면 표시	장 안내	13
버	튼 기능	설명	14
충전히	기		16
	l용범 (17

■ MP3 플레이어!

삼성 MP3 플레이어를 구입해 주셔서 감사합니다. 본 제품은 새로운 디지털 방식의 휴대용 음악 플레이어입니다. MP3 음악 파일과 JPG 사진 파일을 본체로 전송하여 언제 어디서든지 원하는 음악과 사진을 즐길 수 있습니다.

제품의 특장점

내 맘대로 골라 듣는 MP3 플레이어!

■ 음악 파일을 가수별, 앨범별, 장르별 등으로 구분하여 쉽게 찾을 수 있으며 자주 듣거나 좋아하는 곡을 재생목록에 담아 들을 수도 있습니다.

재생은 길~게 전송은 짧게!

- 한 번 충전으로 39시간 연속 재생이 가능합니다.
- USB 2.0을 사용하여 보다 빠른 속도로 PC와 데이터를 주고받을 수 있습니다.

다양한 형식의 파일 지원

- MP3, WMA, Ogg 등 다양한 형식의 음악 파일을 재생합니다.
- 다양한 형식의 사진 파일을 PC에서 JPG로 변화하여 본체에서 볼 수 있습니다.

3D 입체음향! 선명한 화질!

■ 삼성의 고유 기술인 DNSe(Digital Natural Sound engine)를 채용하여 풍부한 음향을 즐길 수 있습니다

터치패드 방식 채용!

 기능 및 파일 선택시 터치패드에 손가락을 대고 가볍게 움직이거나 터치하면 상하좌우로 이동됩니다.

인체공학 디자인!

■ 손에 꼭 맞는 디자인으로 사용감이 좋고, 버튼 사용이 쉽습니다.






■ 액세서리 파손 시에는 삼성 서비스센터에서 개별적으로 구입 가능합니다.


각 부분의 이름


오면과 우측면 및 윗면

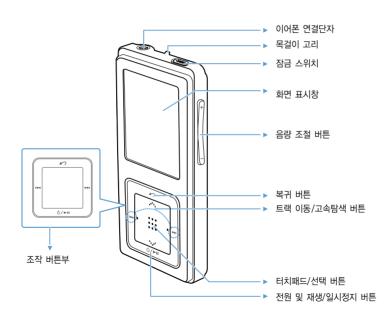


각 부분의 이름(계속)

밑면

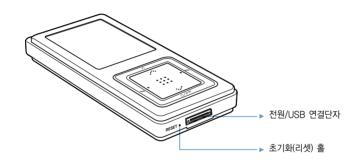

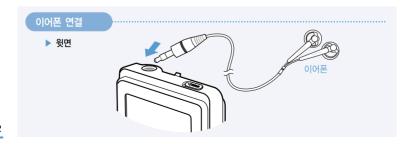

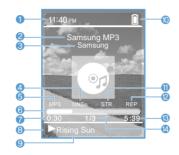

- 1 현재 시간 표시
- 2 앨범 제목 표시
- 3 앨범 표시
- 4 사운드 모드 표시
- 5 파일 종류 표시 (MP3, WMA 등)
- 6 재생 이동 막대
- 7 곡 재생시간 표시

- 8 재생/일시정지 표시
- 9 곡 제목 표시
- 10 배터리 양 표시
- 11 스트리트 모드 표시
- 12 반복 재생 표시
- 13 총 재생시간 표시
- 14 현재 재생 곡 번호/총 곡 번호 표시



사용 설명서 상의 화면표시창은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.

제품 및 부석품 확인 **버튼 기능 설명**

버튼	기능 및 사용방법		
७/⊳□	■ 길게 누르면 전원 켜기/끄기 실행 ■ 짧게 누르면 재생/일시정지 실행		
1	■ 길게 누르면 메뉴 화면으로 이동 ■ 짧게 누르면 이전 화면으로 이동		
KA	■ 길게 누르면 해당 트랙의 앞부분으로 이동 ■ 짧게 누르면 이전 트랙으로 이동하거나 현재 트랙을 처음부터 재생		
RA	■ 길게 누르면 해당 트랙의 뒷부분으로 이동 ■ 짧게 누르면 다음 트랙으로 이동		
(■ 화살표 방향으로 밀면 제품 버튼 기능 정지		
MEXET (©	■ 끝이 뾰족한 물건으로 누르면 시스템 초기화		
ф П	■ 짧게 누르면 음량 크게/작게 조절		

버튼	기능 및 사용방법
	■ 상하좌우로 이동 및 기능 선택
0000	》 상하 부분을 가볍게 누르면 위나 아래로 한칸씩 이동
0 000 0	좌우 부분을 가볍게 누르면 왼쪽이나 오른쪽으로 한칸씩 이동 (사진 이동)
9000	상하 부분을 가볍게 누른 상태로 고정하면 위나 이래로 한칸씩 연속 이동
	::: 짧게 누르면 기능 선택 및 다음 화면으로 이동

※ 손가락 끝부분에 약간의 힘을 주어 누르세요.








- 터치패드는 손가락을 사용하여 조작해 주세요. 날카로운 도구를 사용하면 터치패드가 손상될 수 있습니다.
- 손가락에 이물질이 묻은 상태로 터치패드를 조작하지 마세요.

충전하기 구입 후 처음 사용하거나 혹은 장기간 보관 후에는 배터리를 완전히 충전한 후 사용하세요. 제품에는 내장형 배터리가 장착되어 있습니다.

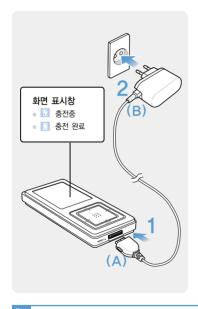

- 전원/USB 연결단자에 충전용 케이블의 한쪽 단자(A)를 연결하세요.
- 충전 어댑터에 충전용 케이블 한쪽 단자(B)를 연결하세요
- 충전기의 어댑터를 전기 콘센트에 꽂으세요.
 - 충전이 시작되면 화면 표시창에 👸 이 표시됩니다.
 - 완전히 충전하기까지 약 3시간이 소요됩니다.

배터리 사용법

- 충전과 보관은 반드시 실온(5°C~35°C)에서 해 주세요.
- 12시간 이상 충전하지 마세요 과충전 과방전은 배터리의 수명을 단축시킬 수 있습니다
- 배터리는 소모품이므로 구입 후 서서히 사용기간이 짧아집니다.



- 제품을 USB 케이블로 PC에 연결했을 때도 저속으로 충전됩니다.
- USB 케이블로 연결시 완전히 충전하기까지 약 4시간이 소요됩니다 단 PC 환경에 따라 충전시간이 다를 수 있습니다

기본 사용법 익히기

전원 켜기와 끄기



전원 켜기

[७/▶Ⅲ] 버튼을 누르세요.

■ 전원이 켜집니다.

전원 끄기

[७/▶Ⅲ] 버튼을 길게 누르세요.

■ 전원이 꺼집니다.



 일시정지 상태에서 설정 시간(기본 설정: 1분) 동안 아무런 버튼 조작이 없을 때는 전원 또는 화면 표시창이 자동으로 꺼진니다. 전원 또는 화면 표시창이 꺼지는 시간은 조절할 수 있습니다.

음악 재생하기



- [🖍] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- 2 [.......]를 가볍게 눌러 (음악)을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
- [.*.·*]과 [터치패드]를 이용해 원하는 음악 파일을 선택하세요.
- 💶 [터치패드]를 누르세요.
 - 음악 파일이 재생됩니다.



- [▶] 버튼을 누르면 상위 단계로 이동합니다.
- [►] 버튼을 길게 누르면 메뉴 화면으로 이동합니다.

기본 사용법 익히기(계속)

음량 조절



음악 재생 및 정지 중에 음량을 조절할 수 있습니다.

[+,-] 버튼을 누르세요.


- 음량 조절바가 나타납니다.
- + 버튼을 누르면 음량이 커지고, 버튼을 누르면 음량이 작아집니다.

잠금 기능



- [HOLD] 스위치를 화살표 방향으로 미세요.
 - 어떤 버튼을 눌러도 동작하지 않습니다.
- 2 잠금 기능을 해제하려면 [HOLD] 스위치를 화살표 반대 방향으로 미세요

▮ 초기화(리셋) 기능

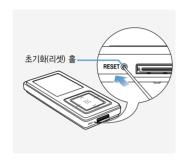

본체가 동작하지 않거나 전원이 꺼지지 않을 경우 등 문제가 발생했을 때 본체의 모든 시스템을 초기화할 수 있습니다.

▶ 66쪽

____NHHHHHHHHHHHHHH MP3 플레이어

2장 │ 원하는 파일 가져오기

원하는 파일 가져오기	21
원하는 파일 가져오기	21
"Media Studio" 설치하기	22
PC와 연결하기	23
"Media Studio"에 폴더/파일 불러오기	24
"Media Studio"에 PC 음원	
검색으로 불러오기	26
"Media Studio"를 사용하여 파일 전송하	기 28
이동식 디스크로 사용하기	
PC와 분리하기	31

원하는 파일 가져오기



다음과 같이 파일을 가져올 수 있는 방법이 있습니다.

파일을 전송받는 방법

- PC에 있는 파일을 〈Media Studie〉 프로그램을 통해서 본체로 가져오기 ▶ 28쪽
- PC에 있는 파일을 "복사", "붙여넣기"로 가져오기 (이동식 디스크 방식) ▶ 30쪽

"Media Studio" 설치하기 (Media Studio)는 PC에 있는 파일을 본체로 전송하는 프로그램입니다

- (Media Studio)가 자동으로 설치되지 않는 경우
- 주의 PC의 OS가 Windows 2000 혹은 Windows XP인 경우에는 설치시 반드시 관리자 계정에서 설치하세요. 관리가 계정이 아닌 경우 (Media Studio)가 설치되지 않습니다. 관리자 계정을 찾는 방법은 사용하는 PC의 사용석명서록 참조하세요

시작하기 전에 본 제품과 함께 제공된 프로그램 설치용 CD를 PC의 CD롬 드라이브에 넣으세요

(Install now)를 클릭하세요.



- 🤾 설치 혹은 업데이트가 끝나면 (종료)를 클릭하세요
 - 설치가 완료되면 바탕화면에 아이콘이 생성되고. (Media Studio)가 실행됩니다.


〈지금 설치〉를 클릭하세요.

■ (Media Studio)의 설치가 시작되며, 인터넷과 연결되어 있을 경우 설치와 함께 최신 프로그램을 업데이트 합니다





PC와 연결하기

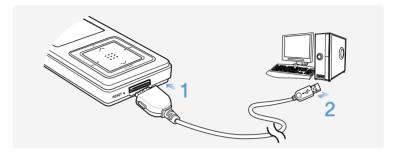

- USB 케이블의 넓은 쪽 단자를 본체의 USB 단자에 연결하세요.
- USB 케이블의 좁은 쪽 단자를 PC의 USB 포트(🌵)에 연결하세요.
 어떤 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다.

PC 권장사양

본체를 PC와 함께 사용하기 위해서는 다음과 같은 사양이 요구됩니다.

- 펜티엄 300MHz 이상
- 100MB 하드디스크 여유 공간
- USB 포트 2.0

- Windows 98SE/2000/XP
- CD롬 드라이브 (2X 이상)
- DirectX 9.0 이상



■ USB 허브를 통해 연결할 경우 제대로 접속되지 않을 수 있습니다. PC의 USB 포트에 직접 연결하세요.

2장 원하는 파일 가져오

"Media Studio" 설치하기/PC와 연결하기

"Media Studio"에 폴더/파일 불러오기



〈Media Studi●〉의 자세한 사용방법은 도움말을 참조하세요.

■ Media Studio 상단의 〈MENU〉→〈도움말〉→〈도움말〉을 클릭하거나 키보드의 F1을 누르세요.

시작하기 전에!

- USB 케이블로 PC와 본체를 연결하세요.
- 사용하는 PC에 (Media Studio)가 설치되어 있어야 합니다.
- PC와 본체를 연결하면 Media Studi●는 자동 실행됩니다.
 - 자동 실행되지 않는 경우 바탕화면의 Media Studio 아이콘을 더블 클릭하세요.
- 2 🚺 🔟 중에서 원하는 아이콘을 클릭하세요.
 - → 아이콘을 클릭하면 음악 목록이 나타납니다.
 - 🚺 아이콘을 클릭하면 사진 목록이 나타납니다.

폴더 불러오기


- 3 Media Studi● 하단의 〈폴더 불러오기〉를 클릭하세요.
 - 폴더 불러오기 창이 나타납니다.
- 4 원하는 폴더를 선택한 후 〈확인〉을 클릭하세요.
 - 선택한 폴더 내 파일이 목록에 추가됩니다

파일 불러오기

- Media Studi● 하단의 〈파일 불러오기〉를 클릭하세요.
 열기 차이 나타납니다.
- ⚠ 원하는 파일을 선택한 후 〈열기〉를 클릭하세요.
 - 선택한 파일이 목록에 추가됩니다



"Media Studio"에 PC 음원 검색으로 불러오기

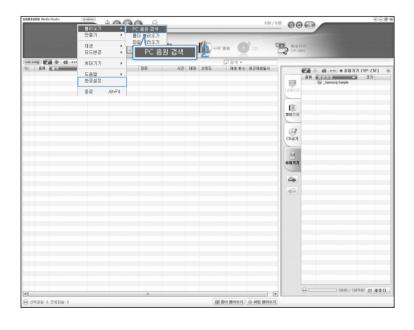

시작하기 전에!

- USB 케이블로 PC와 본체를 연결하세요
- 사용하는 PC에 (Media Studio)가 설치되어 있어야 합니다.
- ↑ PC와 본체를 연결하면 Media Studi●는 자동 실행됩니다.
 - 자동 실행되지 않는 경우 바탕화면의 Media Studio 아이콘을 더블 클릭하세요.
- Medi

 Studi

 상단의 〈MENU〉

 → 〈불러오기〉

 → 〈PC 음원 검색〉을 클릭하세요.
 - 자동으로 PC의 음원을 검색하여 목록에 불러오기한 후 종료합니다.



오토스캔 환경 설정방법

Media Studi● 상단의 〈MENU〉 → 〈환경설정〉에서 〈나의 PC〉 탭을 클릭하세요.

■ 오토스캔 할 범위와 파일 종류를 선택할 수 있습니다.



"Media Studio"를 사용하여 파일 전송하기





■ Gracenote와 Gracenote CDDB Music Recognition Service³⁴는 음악인식 기술과 음악 관련 데이터를 제공합니다.

참고

■ Gracenote 및 CDDB는 Gracenote의 등록 상표입니다. Gracenote 로고 및 심벌, Gracenote CDDB 로고, Powered by Gracenote 로고는 Gracenote의 등록 상표입니다. 음악 인식 서비스(Music Recognition Service)와 MRS는 Gracenote의 서비스 상표입니다.

시작하기 전에!

- USB 케이블로 PC와 본체를 연결하세요.
- 사용하는 PC에 (Media Studio)가 설치되어 있어야 합니다.
- PC와 본체를 연결하면 Media Studi●는 자동 실행됩니다.
 - 자동 실행되지 않는 경우 바탕화면의 Media Studio 아이콘을 더블 클릭하세요.
- Media Studi● 오른쪽의 휴대 기기 창에서 원하는 폴더를 더블 클릭하세요.
 - 폴더 하위의 파일이 나타납니다
 - 전송할 파일의 종류에 맞는 폴더를 선택해 주세요.
- ★ 6 중에서 원하는 아이콘을 클릭하세요.
- 왼쪽의 파일 목록에서 전송할 파일을 선택하세요.
- 아이콘을 클릭하세요
 - 선택한 파일들이 본체로 전송됩니다
- 파일을 전송하는 중에는 USB 케이블을 분리하지 마세요. 본체나 PC에 손상을 줄 수 있습니다.

주의



- (Media Studio)로 재생목록을 설정하여 폴더 단위로 본체에 전송할 수 있습니다. 전송된 재생목록은 〈재생목록〉에 저장됩니다 〈Media Studio〉에서 재생목록 만드는 방법은 도움말을 참조하세요
- 사진 파일을 (Media Studio)로 전송시 JPG 파일로 자동 변환되어 전송됩니다. 자세한 전송방법은 도움말을 착조하세요
- 파일을 본체로 전송하더라도 PC에 있는 해당 파일은 삭제되지 않습니다.

이동식 디스크로 사용하기 본체를 이동용 저장 매체로도 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에 ■ USB 케이블로 PC와 본체를 연결하세요



- PC에서 전송할 파일/폴더를 여세요.
- 바탕화면에서 〈내 컴퓨터〉→〈이동식 디스크〉를 여세요
- PC에서 전송할 파일/폴더를 선택해 본체 〈이동식 디스크〉내의 원하는 폴더로 끌어놓기 하세요
 - 선택한 폴더나 파일이 본체로 전송됩니다. 음악 파일은 〈음악〉 폴더 사진 파일은 〈사진〉 폭더로 끌어놓기 하세요



- 파일 전송 중에 USB 케이블을 부리하면 본체나 PC에 손상을 줄 수 있으므로 메시지가 사라진 후에 안전 제거를 하 고 분리하세요.
- 윈도우 탐색기 내의 이동식 디스크에 나타나는 음악파잌의 순서와 실제 재생순서는 관계가 없습니다
- 이동식 디스크 방식으로 DRM 파일(유료파일)을 전송한 경우에는 파일을 재생할 수 없습니다



■ 저장된 파일은 파일명 순서대로 재생됩니다. 순서를 바꾸기 위해서는 파일이름을 변경하세요. (숫자, 알파벳 순서) 윈도우 탐색기 내에서 음악 파일명을 001* * * . 002* * *등으로 변경하시면 음악파일이 숫자 순서대로 재생됩니다.

DRM이란?

DRM(Digital Right Management)은 디지털 콘텐츠의 무단 사용을 막아 저작권 관련 당사자들의 이익과 권리를 보호해 주는 기술과 서비스를 말합니다. DRM 파일은 합법적으로 구매한 MP3 음악의 불법 복제 방지 기술이 적용된 유료 음악파일입니다.

PC와 분리하기 다음과 같이 분리하여 제품과 데이터의 손상을 막으세요.



- 2 〈안전하게 USB 대용량 저장소 장치-드라이브 제거〉라는 메시지를 클릭하세요.



3 PC와 본체를 분리하세요.



- 파일을 전송하고 있을 때는 PC와 본체의 USB 케이블을 분리하지 마세요. 데이터와 기기에 손상을 줄 수 있습니다.
 - 본체 내의 파일을 PC에서 재생하는 중에는 하드웨어 제거가 되지 않습니다. 해당 파일 재생을 종료한 후 다시 시도하세요.

3장 │ 멀티미디어 기능 즐기기

음악 듣기		
재생목록으로 듣기		
무순서 반복(셔플) 재생하기	. 38	
"Media Studio"를 사용하여 가사 입력하기	40	
가사 검색해서 입력하기	. 42	
가사표시/음악 정보 확인하기	. 44	
사진 보기	. 45	
사진 보기	. 45	
사진 확대/슬라이드 쇼 보기		
FM 라디오 듣기		
FM 라디오 듣기	. 47	
프리셋 주파수 설정하기	. 49	
프리셋 삭제하기	. 51	
FM 라디오 설정하기		
녹음하기	. 54	
음성 녹음 하기	. 54	

음악 듣기 음악 듣기

시작하기 전에 이어폰을 연결하고 본체의 전원을 켠 후 충전상태를 확인하세요.



예) 아티스트별로 음악을 들을 경우

- [🖍] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- → [∴····]를 가볍게 눌러 〈음악〉을 선택한 후 [터치패드]록 누르세요
 - 음악 메뉴가 나타납니다.
- [.*. ···]를 가볍게 눌러 〈아티스트〉를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.

음악 메뉴

- (아티스트): 가수별로 음악을 들을 수 있습니다.
- (앨범) : 앨범별로 음악을 들을 수 있습니다
- 〈장르〉: 클럽, 댄스, 홀, 힙합 등 장르별로 음악을 들을 수 있습니다.
- 〈작곡가〉: 작곡가별로 음악을 들을 수 있습니다
- 〈재생 목록〉: 재생목록에 추가한 음악을 들을 수 있습니다.
- 〈임의 재생〉: 무순서로 반복 재생하여 들을 수 있습니다
- 〈전곡〉: 모든 음악을 숫자, 알파벳, ㄱㄴㄷ... 순서로 들을 수 있습니다.
- 〈파일탐색〉: 음악 폴더에 저장된 폴더나 파일을 볼 수 있습니다




- 본체에서 들을 수 있는 음악 파일의 형식은 MP3, WMA, Oag 입니다.
- MP1 또는 MP2 파일을 확장자만 MP3로 바꾸어 다운로드 받았을 때는 본체에서 재생되지 않을 수 있습니다.
 - ID3 Tag 정보(곡 정보)가 없는 파일은 [알수없음]으로 나타납니다.

음악 듣기(계속)

시작하기 전에 이어폰을 연결하고 본체의 전원을 켠 후 충전상태를 확인하세요.



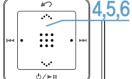

- / [.<. ⋅ ·]를 가볍게 눌러 원하는 가수를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 선택한 가수의 앨범이 나타납니다.
- 「 ∴ ∵ 」를 가볍게 눌러 원하는 앨범을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 선택한 앨범의 음악파일이 나타납니다.
- [∴ ∵]를 가볍게 눌러 재생할 음악 파일을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요
 - 음악이 재생됩니다
 - 음악 재생 중 [터치패드]를 누르면 재생화면이 다양한 형태로 변경됩니다.

▮ 재생 중 일시정지하려면

- 음악을 재생하는 중에 [७/▶Ⅲ] 버튼을 누르세요.
 - 음악 재생이 일시정지됩니다
- ☐ () / ► III] 버튼을 다시 한 번 누르세요.
 - 음악이 정지되었던 부분부터 재생됩니다



■ 일시정지 상태에서 설정 시간(기본 설정: 1분) 동안 아무런 버튼 조작이 없을 때는 전원 또는 화면 표시창이 자동으로 꺼집니다. 전원 또는 화면 표시창이 꺼지는 시간은 조절할 수 있습니다. ▶ 58쪽

원하는 곳부터 재생하려면

- 1 선택한 곡이 재생되는 동안 [I◄◄] 또는 [▶▶I] 버튼을 길게 누르세요.
 - 곡의 앞부분 또는 뒷부분으로 이동합니다.
- 원하는 지점에서 손을 떼세요.
 - 손을 뗀 지점부터 재생됩니다.

|현재 곡을 처음부터 재생하려면

현재 곡 재생이 시작된 지 10초 이후에 [1◀◀] 버튼을 누르세요.

■ 해당 음악이 처음부터 다시 재생됩니다.

이전 곡/다음 곡을 재생하려면

현재 곡 재생이 시작된지 10초 이내에 [1◀◀] 버튼을 누르세요.

■ 이전 트랙으로 이동하여 재생됩니다.

[▶▶]] 버튼을 누르세요.

■ 다음 트랙으로 이동하여 재생됩니다.



■ VBR 파일의 경우 재생된 지 10초 이내에 [I◀◀] 버튼을 눌러도 이전 곡이 재생되지 않을 수도 있습니다.



■ 곡이 재생된 후 이전 트랙으로 이동하려면 10초 이내에 [|◀◀] 버튼을 짧게 누르세요.

재생목록으로 듣기 좋아하는 음악이나 특정한 주제를 가지고 자신 만의 재생목록을 만들어 보세요.

재생목록을 만들려면



- [🖍] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- [.]를 가볍게 눌러 〈음악〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 음악 메뉴가 나타납니다
- [......]를 가볍게 눌러 원하는 음악 메뉴를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요
 - 음악 리스트와 파일이 나타납니다
 - 음악 리스트인 경우 [사사]를 가볍게 눌러 원하는 음악 리스트로 이동한 후 [터치패드]를 누르면 파일이 나타납니다
- [터치패드]를 길게 누르세요
 - 하단에 〈재생 목록 추가〉가 나타나고 선택한 음악 파일이 2회 깜빡이며 〈재생 목록〉→ 〈이동 재생목록〉에 추가된니다



■ 반드시 파잌 선택 상태에서 재생목록에 추가하세요. 재생중인 곡의 정보화면이나 음악 리스트 선택 상태에서는 재생목록에 추가되지 않습니다.



■ (Media Studio)로 재생목록을 설정하여 폴더 단위로 본체에 전송할 수 있습니다. 전송된 재생목록은 〈재생목록〉에 저장됩니다 〈Media Studio〉에서 재생목록 만드는 방법은 도움말을 참조하세요

참고

- 제품을 초기화(리셋)하면 재생목록에 추가된 파일이 모두 삭제됩니다.
- 재생 목록으로 설정한 파일을 목록에서 삭제하려면 〈재생 목록〉→〈이동 재생목록〉에서 [......]를 가볍게 눌러 삭제할 파일을 선택한 후 [터치패드]를 길게 누르세요 하단에 (재생목록 삭제)가 나타나고 선택한 음악 파일이 2회 깜빡이며 삭제됩니다.

재생목록으로 음악을 들으려면



- [▶] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- 2 [.....]를 가볍게 눌러 〈음악〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 음악 메뉴가 나타납니다.
 - [......]를 가볍게 눌러 〈재생 목록〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 재생목록이 나타납니다.
 - 4 [^ ' 를 가볍게 눌러 원하는 재생목록을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 선택한 재생목록 내에 저장된 음악 파일이 나타납니다.
 - 5 [......]를 가볍게 눌러 재생할 음악 파일을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요
 - 음악이 재생됩니다

무순서 반복(셔플) 재생하기

▮모든 곡을 무순서 반복 재생하려면



- [🖍] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- [.]를 가볍게 눌러 〈전곡 임의 재생〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 음악 파일이 나타납니다.
- [.]를 가볍게 눌러 재생할 음악 파일을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 선택한 음악 파일이 재생되며, 모든 음악을 무순서로 반복 재생합니다.

종류별로 무순서 반복 재생하려면

예) 아티스트 내의 파일을 무순서 반복 재생할 경우




임의 재생 메뉴

- 〈아티스트〉: 가수별 음악을 무순서 반복 재생합니다.
- 〈앨범〉: 앨범별 음악을 무순서 반복 재생합니다
- 〈장르〉: 장르별 음악을 무순서 반복 재생합니다.
- 〈작곡가〉: 작곡가별 음악을 무순서 반복 재생합니다
- 〈재생 목록〉: 재생목록의 음악을 무순서 반복 재생합니다.
- 〈전곡〉: 모든 음악을 무순서 반복 재생합니다

- 1 [♪] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- [.·····]를 가볍게 눌러 〈음악〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 음악 메뉴가 나타납니다.
 - [.··.··]를 가볍게 눌러 〈임의 재생〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요
 - 임의 재생 메뉴가 나타납니다
- 4 [.~.~]를 가볍게 눌러 (아티스트)를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
- 5 [·····]를 가볍게 눌러 원하는 가수를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 선택한 가수의 음악파일이 나타납니다.
- 6 [.~.~]를 가볍게 눌러 재생할 음악 파일을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 선택한 음악 파일이 재생되며, 〈아티스트〉 내의 음악을 무순서로 반복 재생합니다.

"Media Studio"를 사용하여 가사 입력하기

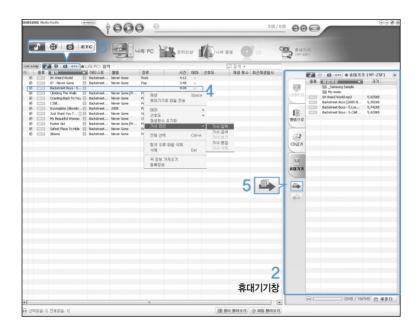



- PC와 본체를 연결하세요.
- 사용하는 PC에 (Media Studio)가 설치되어 있어야 합니다
- 1 오른쪽 휴대기기 창에서 제품 모델명(YP-Z5F)을 확인하세요.
- 🖊 왼쪽의 파일목록에서 가사 입력할 파일을 선택하세요.
- 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 ⟨가사 관리⟩→⟨가사 입력⟩을 선택하세요.
 - 선택한 파일의 가사가 자동으로 입력됩니다.
 - 데이터베이스에 해당 곡의 가사가 없을 경우에는 입력이 되지 않습니다. 이 경우에는 가사를 검색해서 입력하거나 직접 입력하세요. ▶ 46~47쪽



■ VBR, NET Sync 파일은 가사가 입력되지 않습니다.

가사 검색해서 입력하기 자동으로 가사 입력이 안 되는 경우 가사를 검색해서 입력하 수 있습니다.

시작하기 전에!

- PC와 본 제품을 연결하세요.
- 사용하는 PC에 (Media Studio)가 설치되어 있어야 합니다.



- 왼쪽의 파일목록에서 가사 입력할 파일을 선택하세요.
- 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 〈가사 관리〉→〈가사 검색〉을 선택하세요.
 - 가사 검색 창이 나타납니다
- 〈가사 검색〉을 클릭하세요.
 - 해당 조건의 가사목록이 나타납니다
- 원하는 가사를 선택한 후 〈가사 입력〉을 클릭하세요.
 - 곡 이름을 선택하면 오른쪽 창에 가사가 표시되며 〈가사 입력〉을 클릭하면 선택된 가사가 자동으로 입력됩니다.
- 가사입력 확인 창이 나타나면 〈확인〉을 클릭하세요.

가사표시/음악 정보 확인하기 현재 재생 중인 곡의 가사를 볼수 있습니다.

기사를 보려면

음악 재생 중 가사가 나타날 때까지 [터치패드]를 누르세요.

■ 재생 화면이 다양한 형태로 변경되며, 가사가 있는 음악인 경우 가사를 표시합니다.




■ 가사 화면은 Media Studio를 통해 가사가 입력되어 있는 경우에만 나타납니다.

l 음악 정보를 확인하려면



- [🖍] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- 2 [.v.v.]를 가볍게 눌러 〈지금 재생 중〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 현재 재생 또는 선택된 곡의 정보 화면이 나타납니다.

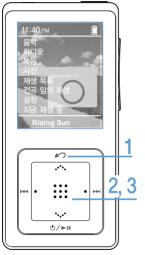

- [▶] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- 2 [.·····]를 가볍게 눌러 〈사진〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 사진 폴더 리스트가 나타납니다. [ㅆㅆ]를 가볍게 눌러 원하는 폴더를 선택한 후 [터치패드] 를 누르면 사진 목록이 나타납니다
- 3 [····· ••]를 가볍게 눌러 원하는 사진 파일을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 선택한 파일이 화면에 나옵니다.
 - 사진 파일의 사이즈가 클 경우 느리게 나타날 수 있습니다.

이전/다음 사진을 보려면

[|◀◀] 또는 [▶▶|] 버튼을 누르세요.

■ 이전 또는 다음 사진으로 이동하여 보여 줍니다.



■ 사진 보기 상태에서 [터치패드]를 길게 누르면 화면 표시창이 배경화면으로 지정됩니다.

사진 확대/슬라이드 쇼 보기



시진을 확대하려면

- 1 사진 보기 상태에서 [터치패드]를 누르세요.
 - [터치패드]를 누를 때마다 실제크기 → ⟨2X⟩ → ⟨3X⟩ → ⟨4X⟩로 확대됩니다.
- 2 사진 확대 상태에서 [······· ••]를 가볍게 눌러 이동하세요.
 - 원하는 부분으로 이동할 수 있습니다.
- 사진 확대를 취소하려면 [🖍] 버튼을 누르세요.
 - [) 버튼을 누를 때마다 〈4X〉→〈3X〉→〈2X〉→ 실제크기로 돌아옵니다.


▮ 슬라이드 쇼를 보려면

- 1 사진 목록 또는 사진 보기 상태에서 [७/▶Ⅱ] 버튼을 누르세요.
 - 슬라이드 쇼가 시작됩니다.
- 2 슬라이드 쇼를 정지하려면 [☎] 버튼을 누르세요.



■ 슬라이드 쇼 시작 시간 및 시간 간격을 설정하려면 59쪽을 참조하세요.

시작하기 전에! 이어폰을 연결하고 본체의 전원을 켠 후 충전상태를 확인하세요.

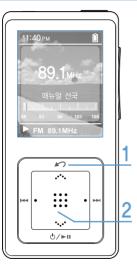

- [🖍] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- → [·····]를 가볍게 눌러 〈라디오〉를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - FM 라디오 수신을 시작합니다.
 - 구입 후 처음 사용하거나 프리셋 주파수가 기억되어 있지 않은 경우 (자동탐색)이 나타나며 자동으로 프리셋 주파수를 설정합니다. ▶ 49쪽

조용히 기능을 사용하려면

FM 라디오 청취 중에 [Ů/▶Ⅲ] 버튼을 누르세요.

- 소리가 나오지 않습니다.
- 소리를 나오게 하려면 [O/▶III] 버튼을 다시 한번 누르세요.

FM 라디오 듣기 (계속)

지동으로 주파수를 찾으려면



- [터치패드]를 눌러 〈수동모드〉를 선택하세요.
- 화면 표시창에 〈매뉴얼 선국〉을 확인하세요.
- [|◀◀] 또는 [▶▶|] 버튼을 길게 눌렀다 떼세요.
 - 눌렀다 뗀 지점에서 가장 가까운 주파수를 찾아 줍니다.

수동으로 주파수를 찾으려면



- [터치패드]를 눌러 〈수동모드〉를 선택하세요.
 - 화면 표시창에 〈매뉴얼 선국〉을 확인하세요.
- []◀◀] 또는 [▶▶|] 버튼을 누르세요.
 - 누를 때마다 0.1MHz 단위로 주파수가 이동합니다.

프리셋 주파수 설정하기

자동으로 프리셋 주파수를 설정하려면



- [터치패드]를 눌러 〈프리셋 모드〉를 선택하세요.
 - 화면 표시창에 〈프리셋 선국〉을 확인하세요.
- [터치패드]를 길게 누르세요.
 - 〈자동탐색〉이 나타나며 자동으로 주파수가 설정됩니다.

설정 중 취소하려면

자동 프리셋 설정 중간에 취소하려면 [🖍] 버튼을 누르세요.

■ 자동 프리셋이 취소되고 그 때까지 설정된 주파수만 저장됩니다.



■ 주피수를 찾거나 설정할 때는 반드시 본체에 이어폰을 꽂아 주세요. 이어폰은 FM 라디오 수신시 안테나 역할을 합니다.



■ 프리셋을 설정한 후 또 다시 〈자동 프리셋〉을 설정할 경우, 기존에 설정된 주파수는 모두 삭제되고 처음부터 다시 설정됩니다.

프리셋 주파수 설정하기 (계속)

수동으로 프리셋 주파수를 설정하려면



- [터치패드]를 눌러 〈수동 모드〉를 선택하세요.
 - 화면 표시창에 〈매뉴얼 선국〉을 확인하세요.
- [|◀◀] 또는 [▶▶|] 버튼을 눌러 프리셋에 설정할 주파수를 찾으세요.
- [터치패드]를 길게 누르세요.
 - 선택한 주파수가 프리셋 번호로 설정됩니다.
- 다른 주파수를 프리셋 번호로 설정하려면 위 1~3번 동작을 따라 하세요.

프리셋 주파수를 찾으려면



- [터치패드]를 눌러 〈프리셋 모드〉를 선택하세요.
 - 화면 표시창에 〈프리셋 선국〉을 확인하세요.
- 🤈 [|◀◀] 또는 [▶▶|] 버튼을 누르세요.
 - 프리셋 번호가 선택되며 기억된 라디오 주파수를 청취할 수 있습니다.

FM 라디오 듣기 프리셋 삭제하기

시작하기 전에! FM 라디오 듣기 상태에서 다음과 같이 삭제하세요.



- [터치패드]를 눌러 〈프리셋 모드〉를 선택하세요.
 - 화면 표시창에 〈프리셋 선국〉을 확인하세요
- 🤰 [|◀◀] 또는 [▶▶|] 버튼을 눌러 프리셋에서 삭제할 주파수를 찾으세요.
 - [터치패드]를 눌러 〈수동모드〉를 선택하세요.
 - 화면 표시창에 (매뉴얼 선국)을 확인하세요
 - [터치패드]를 길게 누르세요.
 - 선택한 프리셋 번호가 삭제됩니다.
- 🧲 다른 프리셋 번호를 삭제하려면 위 1~4번 동작을 따라하세요.

FM 라디오 설정하기

FM 감도를 설정하려면



- 1 [♪] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- [∴ · · ·]를 가볍게 눌러 〈설정〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 설정 화면이 나타납니다.
- 3 [.<....]를 가볍게 눌러 〈오디오〉를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 오디오 메뉴가 나타납니다.
- 4 [.....]를 가볍게 눌러 〈라디오〉를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - FM 라디오 메뉴가 나타납니다.
- 5 [·····]를 가볍게 눌러 〈감도〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 〈낮음〉 〈중간〉 〈높음〉 중에서 선택할 수 있습니다.
 - FM 감도 수준이 높을수록 더 많은 주파수를 수신할 수 있습니다.

FM 청취지역을 설정하려면



- [) 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- [.*.**]를 가볍게 눌러 〈설정〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 설정 화면이 나타납니다.
 - [... ··]를 가볍게 눌러 〈오디오〉를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요
 - 오디오 메뉴가 나타납니다.
 - 4 [· · · · ·]를 가볍게 눌러 〈라디오〉를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - FM 라디오 메뉴가 나타납니다.
- 5 [·····]를 가볍게 눌러 〈지역〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 지역 메뉴가 나타납니다.
 - [.v. v.]를 가볍게 눌러 FM 청취 지역을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 〈유럽〉 〈일본〉 〈한국〉 〈미국〉 〈기타 지역〉 중에서 선택할 수 있습니다.



- 지역에 따른 주파수 범위
- 한국 : 87.5MHz~108.0MHz 사이에서 100kHz 단위로 FM 주파수를 검색할 수 있습니다.
- 미국 : 87.5MHz~108.0MHz 사이에서 200kHz 단위로 FM 주파수를 검색할 수 있습니다.
- **일본** : 76.0MHz∼108.0MHz 사이에서 100kHz 단위로 FM 주파수를 검색할 수 있습니다.
- 유럽/기타 지역: 87,50MHz~108,00MHz 사이에서 50kHz 단위로 FM 주파수를 검색할 수 있습니다.
- FM 지역 설정은 출향지에 따라 삭제/변경될 수 있습니다.
- FM 지역 설정을 변경하면, 기존에 저장되어 있던 라디오 주파수가 삭제됩니다.

녹음하기

음성 녹음 하기



- [▶] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- 2 [사사]를 가볍게 눌러 〈녹음〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 녹음 메뉴가 나타납니다.
- [.*.**]를 가볍게 눌러 〈녹음시작〉를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 저장 파일명이 표시되면서 음성 녹음이 시작됩니다.
- ▲ 녹음을 마치려면 [♪] 버튼을 누르세요.
 - 녹음이 저장되며 이전 화면으로 돌아갑니다.

녹음시 저장 파일명에 대하여

녹음 시 "녹음 NNN"와 같은 형식으로 녹음 파일명을 자동으로 지정합니다. 이 때 NNN은 녹음 번호를 나타냅니다. 예를 들어 녹음 003라는 파일명은 세 번째로 녹음한 음성 파일을 뜻합니다



- 녹음 시 마이크를 입에 너무 가까이 대거나 멀리 하지 마세요. 녹음이 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 주의 배터리 잔량이 부족할 때에는 음성 녹음이 되지 않으므로 주의하세요.



- 음성은 64Kbps로 녹음됩니다.
- 참고 녹음 가능 시간은 2GB 기준으로 약 65시간 입니다.

저장된 녹음파일을 들으려면

- [戶] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- 2 [······]를 가볍게 눌러 〈녹음〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요. ■ 녹음 메뉴가 나타납니다.
- 3 [사사]를 가볍게 눌러 재생할 녹음 파일을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 녹음 파일 재생이 시작됩니다.
- 4 일시정지하려면 [Ů/▶Ⅲ] 버튼을 누르세요.
 - 녹음 파일 재생이 일시정지 됩니다.

▮ 녹음 파일을 삭제하려면

- 1 [.<. . ·]를 가볍게 눌러 삭제할 녹음 파일을 선택한 후 [터치패드]를 길게 누르세요.
- > [┄. ∵]를 가볍게 눌러 〈삭제〉를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 선택한 녹음 파일이 삭제됩니다

4장 사용자 설정 기능

사	용자심	설정 기	능	57
	오디	오 설정	하기	57
	화면	표시 설	정하기	58
	슬라	이드 쇼	설정하기	59
	반복	재생 설	l정하기	60
	시간	설정하	기	61
	언어	설정하	7	62
	설정	초기화	하기	63
	시스	템 정보	확인하기	64



- [🖍] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요
- [사사]를 가볍게 눌러 〈설정〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요. ■ 설정 메뉴가 나타납니다
- [사사]를 가볍게 눌러 〈오디오〉를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요
 - 오디오 설정 메뉴가 나타난니다
- ✓ [터치패드]를 이용해 필요한 기능을 선택한 후 설정하세요.
- (DNSe): 해당 음향에 맞는 적절한 음향을 선택할 수 있습니다. 〈일반〉(3D-클럽〉(3D-스테이지) (3D-스튜디오) 〈발라드〉 〈클래식〉〈재즈〉〈댄스〉〈하우스〉〈R&R〉〈락〉중에서 선택하세요
- 〈스트리트 모드〉: 음악을 실외에서도 선명하게 들을 수 있게 해 주는 기능입니다. 〈끄기〉 〈켜기〉 중에서 선택하세요.
- 〈키 비프음〉: 버튼 동작시 소리가 나게 하거나 소리가 나지 않도록 설정할 수 있습니다 〈끄기〉〈켜기〉 중에서 선택하세요
- 〈라디오〉: FM 감도를 〈낮음〉 〈중간〉 〈높음〉 중에서 선택할 수 있습니다. ▶ 52쪽 FM 청취 지역을 〈유럽〉 〈일본〉 〈한국〉 〈미국〉 〈기타지역〉 중에서 선택할 수 있습니다 ▶ 53쪽



설정시 사용할 수 있는 버튼기능

- [....]를 가볍게 눌러 현재 메뉴에서 위아래로 이동합니다.
- [터치패드]를 누르면 메뉴가 선택 및 저장됩니다.
- [<a> □] 버튼을 누르면 이전 화면으로 이동합니다

화면표시 설정하기 화면 표시창의 밝기 조절, 화면 표시창 꺼짐 시간 등을 설정할 수 있습니다.



- [🖍] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- [↩ ⋅ ⋅ │를 가볍게 눌러 〈설정〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요
 - 설정 메뉴가 나타납니다
- 🤦 [ሉ 🗤]를 가볍게 눌러 〈화면표시〉를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요
 - 화면표시 설정 메뉴가 나타납니다
- [터치패드]를 이용해 필요한 기능을 선택한 후 설정하세요.
- 〈밝기조절〉: 화면 표시창의 밝기를 어둡거나 밝게 조절할 수 있습니다. [터치패드]의 왼쪽을 가볍게 누르면 어두워지고 오른쪽을 가볍게 누르면 밝아집니다.
- (흐려짐(Batt)): 전원 코드를 분리하고 사용할 경우 설정시간 동안 아무런 버튼 동작이 없을 때 본체의 화면 표시창이 어두워집니다 (- - (항상 켜짐)) (15초) (30초) (60초) (120초) 중에서 선택하세요
- 〈꺼짐(Batt)〉: 전원 코드를 분리하고 사용할 경우 설정시간 동안 아무런 버튼 동작이 없을 때 본체의 화면 표시창이 자동으로 꺼집니다. (- - (항상 켜짐)〉(15초) (30초) (60초) (120초) 중에서 선택하세요.
- 〈흐려짐(USB)〉: 전원 코드를 연결하고 사용할 경우 설정시간 동안 아무런 버튼 동작이 없을 때 본체의 화면 표시창이 어두워집니다.
 - (- (항상 켜짐)) (15초) (30초) (60초) (120초) 중에서 선택하세요
- 〈꺼짐(USB)〉: 전원 코드를 연결하고 사용할 경우 설정시간 동안 아무런 버튼 동작이 없을 때 본체의 화면 표시창이 자동으로 꺼집니다. (--(항상 켜짐)) (15초) (30초) (60초) (120초) 중에서 선택하세요



- 1 [🖍] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- [.·····]를 가볍게 눌러 〈설정〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 설정 메뉴가 나타납니다.
- 3 [.··.··]를 가볍게 눌러 〈슬라이드쇼〉를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요
 - 슼라이드 쇼 섴정 메뉴가 나타난니다
- ⚠ [터치패드]를 이용해 필요한 기능을 선택한 후 설정하세요.
- 〈시작(Batt)〉: 전원 코드를 분리하고 사용할 경우 메뉴 및 기능 화면이 사라진 후 슬라이드 쇼 시작시간을 설정할 수 있습니다. 〈끄기〉(1분)〈5분〉(10분〉(15분〉중에서 선택하세요.
- 〈시잭(USB)〉: 전원 코드를 연결하고 사용할 경우 메뉴 및 기능 화면이 사라진 후 슬라이드 쇼 시작시간을 설정할 수 있습니다. 〈끄기〉〈1분〉〈5분〉〈10분〉〈15분〉중에서 선택하세요
- 〈슬라이드 시간〉: 슬라이드 쇼 시간 간격을 설정할 수 있습니다. 〈2초〉〈5초〉〈15초〉〈30초〉〈60초〉중에서 선택하세요.
- 〈임의 재생〉: 모든 사진 파일을 무순서 반복 재생할 수 있습니다. 〈끄기〉〈켜기〉 중에서 선택하세요.

반복 재생 설정하기 설정시간 이후 자동으로 전원을 끌수 있습니다.



- [🖍] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- 2 [·····]를 가볍게 눌러 〈설정〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요. ■ 설정 메뉴가 나타납니다.
- 🤦 [사사]를 가볍게 눌러 〈반복 재생〉을 선택하세요.
- ▲ [터치패드]를 눌러 원하는 반복 재생 모드를 선택하세요.
 - 〈끄기〉 〈한곡〉 〈전체〉 중에서 선택하세요.

언어 설정하기



- [🖍] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- ☐ [.<. · · ·]를 가볍게 눌러 〈설정〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 </p>
 - 설정 메뉴가 나타납니다.
- [......]를 가볍게 눌러 〈Language〉를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - Language 언어 설정 메뉴가 나타납니다.
- 4 [.....]를 가볍게 눌러 원하는 언어를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요
 - 선택한 언어로 설정되며 이전 화면으로 돌아갑니다.
 - <Chinese> <Chinese(T)> <Dutch> <English> <French>
 - <German> <Hungarian> <Italian> <Japanese> <Korean>
 - <Polish> <Portuguese> <Russian> <Spanish> <Swedish> <Thai> 중에서 선택하세요.



■ 본체에서 지원되는 언어는 추가/변경될 수 있습니다.

- [🖍] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- [... ...]를 가볍게 눌러 〈설정〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 설정 메뉴가 나타납니다
- 🤁 [环 环]를 가볍게 눌러 〈시간〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 시간 설정 메뉴가 나타납니다.
- [터치패드]를 이용해 필요한 기능을 선택한 후 설정하세요.
- 〈취침 예약〉: 설정 시간 이후 자동으로 전원을 끌 수 있습니다. 〈끄기〉〈90분〉〈60분〉〈45분〉〈30분〉〈15분〉중에서 선택하세요.
- 〈시간 설정〉: 현재 시간을 설정 할 수 있습니다.

현재 시간 설정



- [터치패드]를 눌러 〈시. 분. 오전/오후〉로 이동한 후 [······]를 가볍게 눌러 시간을 설정하세요
- 🔼 [터치패드]를 누르세요.
 - 현재 시간 설정이 완료됩니다

4장 사용자설정 기능

설정 초기화하기 모든 설정을 초기값으로 되돌릴 수 있습니다.



- [) 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- → [사사]를 가볍게 눌러 〈설정〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 설정 메뉴가 나타납니다.
- [......]를 가볍게 눌러 〈초기 설정〉를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 초기화 확인 화면이 나타납니다.
- 4 [·····]를 가볍게 눌러 〈취소〉 또는 〈초기화〉를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요
 - 〈취소〉를 선택하면 이전 설정이 유지됩니다.
 - 〈초기화〉를 선택하면 모든 설정이 초기화됩니다.

시스템 정보 확인하기 메모리, 버전, 저작권 등의 시스템 정보를 확인할 수 있습니다.



- [] 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면으로 이동하세요.
- [.]를 가볍게 눌러 〈설정〉을 선택한 후 [터치패드]를 누르세요.
 - 설정 화면이 나타납니다.
- 🧣 [사사]를 가볍게 눌러 〈시스템 정보〉를 선택한 후 [터치패드]를 누르세요
 - 시스템 정보 화면이 나타납니다.
- [터치패드]를 이용해 필요한 정보를 확인하세요.
- 〈용량〉: 전체 메모리, 잔여 메모리, 전체 곡수, 앨범, 아티스트(가수) 정보를 확인할 수 있습니다
- 〈버전〉: 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다.
- 〈정보〉: 저작권 정보를 확인할 수 있습니다.



■ 내장 메모리 용량에 대해

주의

내부 펌웨어에서 메모리 용량을 일부 사용하므로 실제 사용 가능한 내장 메모리 용량(Capacity)은 표기된 용량보다 약간 적습니다


> User Interface by Iventor, Inc. Copyright (C) 2006, All rights reserved.



. . [.... . II. . [] . . . [] MP3 플레이어.

			5장	
			시스템 :	초기화
			고장신고	2 전 확인

시스템 초기화 본체가 동작하지 않거나 전원이 꺼지지 않을 경우 등 문제가 발생했을 때 본체의 시스템을 초기화리셋) 할 수 있습니다.

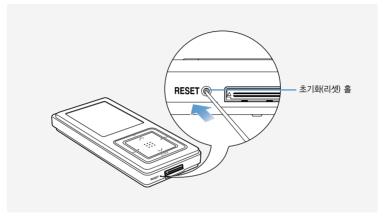

끝이 뾰족한 물건으로 본체 밑면의 [초기화(리셋)] 홀을 누르세요.

- 시스템이 초기화됩니다.
- 초기화(리셋)를 하더라도 내장 메모리의 데이터는 삭제되지 않습니다.

고장신고 전 확인사항 본제품이 제대로 작동하지 않으면 아래 사항들을 먼저 확인해 보세요. 문제가 해결되지 않는다면 삼성전자 서비스센터로 문의하세요.

증상	확인 및 조치사항
전원이 켜지지 않아요	■ 배터리가 완전히 소모되면 전원이 켜지지 않습니다. 충전 후 다시 전원을 켜 보세요. ■ [초기화(리셋)] 홀을 눌러 보세요.
버튼을 눌러도 동작이 안 돼요	■ [HOLD] 스위치가 화살표 방향으로 되어 있지 않는지 확인해 보세요. ■ 해당 버튼이 맞는지 확인한 후 다시 눌러 보세요. ■ [초기화(리셋)] 홀을 눌러 보세요.
화면이 보이지 않아요	■ 〈설정〉→ 〈화면표시〉의 〈화면까짐〉을 설정한 경우에는 화면이 꺼져 있을 수 있으므로 버튼을 눌러 화면을 켜 보세요. ■ 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않을 수 있습니다.
전원이 꺼져요	■ 배터리가 완전히 소모되면 자동으로 전원이 꺼지므로 충전시켜 보세요.
배터리 사용시간이 사용설명서와 달라요	■ LCD 설정 등에 따라 사용 시간이 다를 수 있습니다. ■ 충전한 제품을 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다.

증상	확인 및 조치사항
프로그램이 작동하지 않아요	권장 PC 환경을 참조하세요.
PC와 연결이 안 돼요	■ (Windows 98SE일 경우) USB 드라이버를 설치하였는지 확인한 후 프로그램이 없을 경우 설치하세요, ■ (Windows 2000/XP일 경우) 바탕화면의 〈시작〉을 눌러 Windows Updale를 실행하세요, 중요 업데이트 및 서비스팩 항목을 선택한 후 전체 업데이트를 하세요, PC를 재부팅한 후 다시 연결해 보세요,
조명이 안 켜져요	■ 화면 꺼짐 시간을 확인해 보세요. ■ 충전상태를 확인해 보세요.
기기에서 열이 나요	충전 중에는 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.

고장신고 전 확인사항(계속)


증상	확인 및 조치사항
음악 재생이 안 돼요	■ 메모리에 재생 가능한 파일이 저장되어 있는지 확인하세요. ■ 내장 메모리에 저장한 음악 파일이 없는 것은 아닌지 확인하세요. ■ 배터리 잔량이 부족하지 않은지 확인하세요.
파일 가져오기가 안 돼요	■ USB 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인한 후 다시 꽂아 보세요. ■ 메모리가 FULL 상태가 아닌지 확인해 보세요. ■ [초기화(리셋)] 홀을 눌러 보세요.
파일 또는 데이터가 없어졌어요	파일 또는 데이터 전송 중에 USB 케이블을 제거한 것은 아닌지 확인하세요, 그럴 경우 파일 또는 데이터 유실 뿐만 아니라 기기에 치명적인 오류가 발생할 수 있습니다. 데이터 유실로 인한 피해는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의해야 합니다.
재생 중 재생 시간 표시가 이상해요	VBR(Variable Bit Rate) 파일은 아닌지 확인해 보세요.
파일명이 이상하게 표시돼요	메뉴 회면에서 〈설정〉→ (Language)로 이동한 후 언어 설정을 변경해 보세요.

MP3 플레이어

6장 | 부록

메뉴 구조	71
USB 드라이버 수동으로 설치하기	72
업그레이드/파일 형식 안내	76
보관 및 관리	77
용어설명	
찾아보기	
 제 품규 격	

메뉴 구조 메뉴 구조를 한눈에 파악할 수 있습니다.

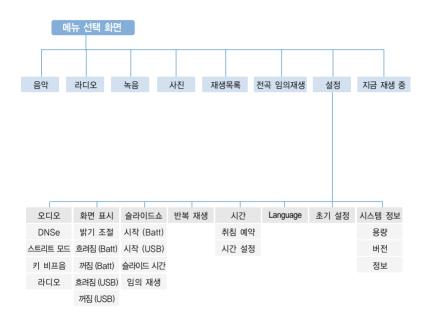

USB 드라이버 수동으로 설치하기 USB 드라이버 설치가 되지 않거나 오류가 발생하는 경우

수동으로 USB 드라이버를 설치하세요.

설치 CD를 CD록 드라이브에 넣으세요

USB 드라이버 설치시 오류가 발생한 경우

- 장치관리자를 확인하세요.
 - 〈시작〉 → 〈제어판〉 → 〈시스템〉 → 〈장치관리자〉를 클릭하면 장치관리자 창이 나타납니다
- 느낌표나 물음표가 있는 장치(알수 없는 장치 또는 USB Device로 표기됨)가 있는지 확인하세요
- 느낌표나 물음표가 있는 장치를 더블 클릭하세요.





■ Windows 2000 사용자 중 USB드라이버가 인식이되지 않을 경우 Windowsupdate.microsoft.com에서 최신 서비스팩을 다운받아 설치하기 바랍니다.

■ PC의 기종이나 환경에 따라서 설치방법이 다를 수 있습니다. 이때는 PC의 구입처나 서비스 센터에 설치 문의하시기 바랍니다.



4 드라이버를 선택한 후 [드라이버 재설치]를 클릭하세요.



5 호환 드라이버를 선택한 후 [다음]을 클릭하여 끝내세요.

USB 드라이버 수동 으로 설치하기 (계속)

Win 98SE의 경우

아래와 같이 창이 나타나면 [다음]을 클릭하세요.





설치를 완료하려면 반드시 시스템을 재시동하세요.



USB 드라이버 위치 [CD-ROM] \USB Driver\win98 USB







■ windows98SE에서는 USB 드라이버가 설치되지 않으면 이동식 디스크로 사용할 수 없습니다. ' 반드시 USB 드라이버 파일을 먼저 설치하세요.

업그레이드/파일 형식 안내

▮ 펌웨어 업그레이드 안내

홈페이지 http://www.yepp.co.kr 를 방문하시면 업그레이드 된 펌웨어를 다운 받아 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 홈페이지를 참조하세요.

▮ 장르별 파일 형식 안내

파일을 전송하기 전에 본체가 지원하는 파일 형식을 알아두세요.

음악 파일 MP3. WMA. Oag 파일을 재생할 수 있습니다.

JPG 파일만 볼 수 있습니다.

다른 형식의 사진 파일은 먼저 JPG 파일로 변환한 후 본체로 전송해 주세요.

보관 및 관리





- 마른 수건으로 깨끗이 닦아 주세요
- 제품에 이물질이 많이 묻은 경우 마른 수건을 이용하여 표면을 깨끗하게 닦아 주세요
- 세척제 등을 직접 뿌리지 마세요. 성능이 저하될 수 있습니다.
- 휘발유, 벤젠, 시너, WD-40 등으로 닦으면 표면이 손상될 수 있으니 주의하세요



기기 보관은 이렇게!

통풍이 잘되는 안정된 장소에 보관하세요.



분리수거는 이렇게!

- 포장, 건전지, 오래된 전자 제품을 폐기할 때는 분리 수거해 주세요.
- 포장재는 판지, 폴리에틸렌, PS의 3종류로 구분되어 있으며 불필요한 포장재는 사용하지 않았습니다.

DNSe

DNSe란 삼성이 개발한 MP3 플레이어용 음향 효과 기능으로 3D/스트리트 모드로 구성되어 있습니다 3D는 음악에 인체적인 음향효과를 부가하며 스트리트 모드는 낮은 음량의 음을 증포시키는 자동 음량 조절 효과로 소음환경에서의 청취를 용이하게 합니다.

ID3 TAG

MP3 파일을 재생하는 동안 화면에 디스플레이 되는 타이틀이나 아티스트 같은 파일 정보를 저장하는 표준 포맷입니다

MP3

MP3는 오디오 데이터 압축 기술로 만들어진 MPEG 1 Laver3 파일을 말하는 것으로 인터넷에서 다운 받거나 구입한 음악들을 CD 라이터로 저장하여 만들 수 있습니다. 오디오 CD 파일의 1/4~1/20 크기이지만 고음질로 감상할 수 있으며, 파일 확장자는 .mp3입니다.

Ogg(Ogg Vorbis)

Oga란 디지털 음악 압축 포맷으로 음질은 MP3보다 뛰어난 반면 더 높은 압축률을 가지고 있습니다

USB(Universal Serial Bus)

기존의 시리얼, PS/2 등의 연결 방식을 개선하고자 개발된 직렬 인터페이스로, MP3 플레이어, 조이스틱, 키보드. 스캐너 및 프린터 등과 같은 주변기기와 PC 본체를 연결해 주는 장치입니다.

VBR(Variable Bit Rate) 파일

파일 내에서 음의 높낮이 등 음의 종류에 따라 압축률을 수시로 변환하는 파일입니다.

WMA

WMA란 마이크로소프트사(Microsoft)에서 만든 윈도우 미디어 오디오(Windows Media Audio) 형식의 음악 파일을 말하는 것으로, 기존의 MP3보다 압축률이 높으며, 음질도 MP3와 비슷한 수준입니다. 보통 MP3의 압축률은 음원의 1/10 정도인데, WMA는 MP3보다 압축률이 2배 가량 높습니다.

장치 드라이버(Device Driver)

하드웨어와 운영체제(OS)간에 인식을 하기 위한 소프트웨어입니다. 드라이버를 통해 유영체제는 하드웨어의 정보를 파악하고 이를 동작할 수 있도록 해 줍니다.

샘플링 레이트(Sampling Rate)

생플링 레이트는 샘플링 시 얼마만큼 정교하게 샘플링 하는지에 대한 주파수(Frequency)를 말하며, 1초 안에 몇 번을 샘플링 하는지를 계산하여 나타냅니다. 이것은 샘플의 음질과 밀접한 관계에 있으며 그 율에 따라 11KHz,22KHz,44KHz로 분류됩니다. 샘플링 레이트가 클수록 원음과 가까운 음질을 갖지만 용량이 커진다는 단점이 있습니다. 참고로 일반 CD는 44,1KHz의 샘플링 레이트를 가지며, DVD에 사용되는 오디오의 경우는 48KHz의 샘플링 레이트를 가집니다.

찾아보기

가		바		아	
가사 검색해서 입력하기 가사표시/음악 정보 확인하기	42 44	반복 재생 설정 배터리 사용법	60 16	안전을 위한 주의사항 아티스트별로 음악을 들을 경우	3 33
각 부분의 이름	11	버튼 기능 설명	14	언어 설정하기	62
고장신고 전 확인사항	67	보관 및 관리	77	업그레이드/파일 형식 안내	76
기본 사용법 익히기	17	부속품 확인	10	오디오 설정하기	57
				오토스캔 환경 설정방법	27
				용어설명	78
나		사		원하는 파일 가져오기	21
녹음시 저장 파일명	54	사용설명서를 읽기 전에 사진 보기 사진 확대/슬라이드 쇼 사진을 확대 설정 중 취소	2 45 46 46 49	원하는 곳부터 재생하려면 음악 재생하기 음량 조절 음악 듣기 음악 정보 확인하기	35 17 18 33 44
메뉴 구조	71	설정 초기화	63	음성 녹음 하기	54
ㅠ ㅡ 모든 곡을 무순서 반복 재생	38	수동으로 주파수를 찾기	48	이동식 디스크로 사용하기	34
무순서 반복(셔플) 재생	38	수동으로 주파수를 설정	50	이어폰 연결	12
		수동으로 주파수를 찾기	50	이전/다음 이미지를 보려면	45
		슬라이드 쇼를 보기	46	이전 곡/다음 곡을 재생하려면	35
		슬라이드 쇼 설정하기	59		
		시간 설정하기	61		
		시스템 정보 확인하기	64		
		시스템 초기화	66		

자		파		F	
자동으로 주파수를 찾기 자동으로 프리셋 주파수를 설정하기 잠금 기능 장르별 파일 형식 안내 재생 중 일시정지하기 재생목록으로 듣기 재생목록으로 만들기	48 49 18 76 34 36 36	파일 불러오기 펌웨어 업그레이드 안내 폴더 불러오기 프리셋 주파수 설정하기 프리셋 삭제하기	25 72 25 49 51	FM 감도를 설정하기 FM 라디오 듣기 FM 라디오 설정하기 FM 청취지역을 설정하기	52 47 52 53
재생목목을 만들기 재생목록으로 음악을 듣기	30 37	하		"Media Studio" 설치하기	22
저장된 녹음파일을 듣기 전원 켜기와 끄기	55 17	현재 곡을 처음부터 재생하기 현재 시간 설정	35 61	"Media Studio"에 폴더/ 파일 불러오기 "Media Studio"에 PC 음원	24
제품의 특장점 제품규격	9 82	화면 표시창 안내 화면표시 설정하기	13 58	검색으로 불러오기	26
제품보증서	83	-12-120-11	00	"Media Studio"를 사용하여 파일 전송하기	28
조용히 기능을 사용하기 종류별로 무순서 반복 재생하기	47 39			피글 선당하기 "Media Studio"를 사용하여 가사 입력하기	40
차				P	
찾아보기 초기화(리셋) 기능	80 19			PC 권장사양 PC와 연결하기	23 23
충전하기	16			PC와 분리하기	31
				U	
				USB 드라이버 수동으로 설치하기 USB 드라이버 설치시 오류가 발생한 경우	72 72

제품규격

모델명	YP-Z5F
전압	3.7V (Li-Polymer 충전지)
내장 충전지 용량	820mAh
파일 지원	AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), MPEG1 Layer2(32kbps~384kbps, 32kHz, 44,1kHz, 48kHz), WMA(8kbps~192kbps, 8kHz~44,1kHz), Ogg(Q1~Q10) IMAGE: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-based mode of operation)
이어폰 출력	20mW (16Ω)
출력 주파수 범위	20Hz~20KHz
잡음비	89dB with 20KHz LPF(based on 1KHz 0 dB)
재생 시간	음악 39시간(MP3 128kbps, 음량 20, 일반 음향모드 기준)
동작 온도 범위	−5~35°C (23~95°F)
케이스	알루미늄
중량	56g (배터리 포함)
제품크기 (가로x세로x높이)	2GB: 42.2 X 89.8 X 11.4 mm 4GB: 42.2 X 89.8 X 12.3 mm
FM 주파수 범위	87.5~108.0MHz
FM 신호대 잡음비	50dB
FM 외율	1%
FM 실용감도	38dB

[※] 본 사용설명서의 내용은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

제 조 원: SAMSUNG ELECTRONICS HUIZHOU Co., Ltd

판 매 원 : 삼성전자 주식회사

원 산 지:중국 혜주시

판매원주소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지

제품보증서

venn≏l 제품보증기간은 1년, 본체 내장형 배터리 보증기간은 1년 부품 보유년하은 5년입니다.

서비스에 대하여

- 저히 삼성전자에서는 품목별 수비자대해 보상규정(재정경제부 기시)에 따라 이래와 같이 제품에 대한 보증을 실시한테다.
- 서비스 오청시 삼성전자시비스(주) 또는 지정되 현련시에서 서비스를 한 J다.
- 비사에브 및 I II 용통비트 ㅇ그의근브타 7인 ՈII I/NI TI 제비사오 통비의근브타 1/의 ՈII I/NI 제견해 드리니다.

제 품 명		모 델 명
구 입 일	년 월 일	Serial No.
구입대리점		판 매 금 액

품질보증기간이후

감기상각적용 제품교환

- 시비기 피렌 이상

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

東村田大ココストリリ

 ΤΠΙΛΙ ΠΙΜΙ ΨΩ 		52도6기단이대
정상적인 사용 상태에서	발생한 성능, 기능상의	하자로 고장 발생시

성성적인 사용 성대에서 필정인 성능, 기능성의 아사도 고경 필정시					
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가환급	해당없음			
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음			
제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해	제품교환	해당없음			
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한	구입가 환급	해당없음			
수리를 요하는 고장발생					
교환 불가능시	구입가 환급	해당없음			
동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리			
동일하자로 4회까지 고장 발생시	제품교환 또는 구입가환급	유상수리			
서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가환급	유상수리			
소비자가 수리의뢰한 제품을	제품교환 또는	정액 감가상각한 금액			
사업자가 분실한 경우	구입기환급	10%를 가산하여 환급			
부품보유기간이내 수리용 부품을	제품교환 또는	정액 감가상각한 금액			
보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	구입가환급	10%를 가산하여 환급			
수리용 부품은 있으나 수리 불기능시	제품교환 또는 구입가환급	정액 감가상각후 환급			
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우					
수리 불가능시	유상수리에 해당하는	유상수리 금액징수 후			

금액징수 후 제품교환

* 고장이 이난 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 시용설명서를 읽어주세요	
(수리가 불가능한 경우, 별도 기준에 준함)	

- ※ 이 품질보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.
 - 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

고장이 아닌 경우

2히부터 유상 1히 무상

- 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 외부아테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시
- 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시
- 제품 [배부에 먼지 세척 및 이물 제거시

1히부터 유상

- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건
- 구입시 고객으구로 설치한 후 재설치시
- 소비자 설치 미숙으로 재설치시
- 체드세천 및 이물투인 서비스 요청시
- HI트워크 및 FI사 프로그램 사용설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리. 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 호 이동시 떨어뜨림 등에 이하 기장 소상 발생시
- 당사에서 미지정한 소무품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 협력 및 기가 아닌 사람이 수관하여 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염·수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리,형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 투너, 드럼, 리본 등)







서비스센터 대표전화번호 :(전국 어디서나) 1588-3366

제품, 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담. 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 센터 홈페이지 www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.



고객상담실

02-541-3000 080-022-3000



인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr



인터넷 쇼핑몰

http://www.gosamsung.co.kr

삼성 옙 홈페이지 www.yepp.co.kr

홈 페이지를 방문하시면 삼성 옙 제품에 대한 다양한 정보와 고객지원 서비스를 제공 받으실 수 있습니다.



(한국A/S 우수기업)

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.